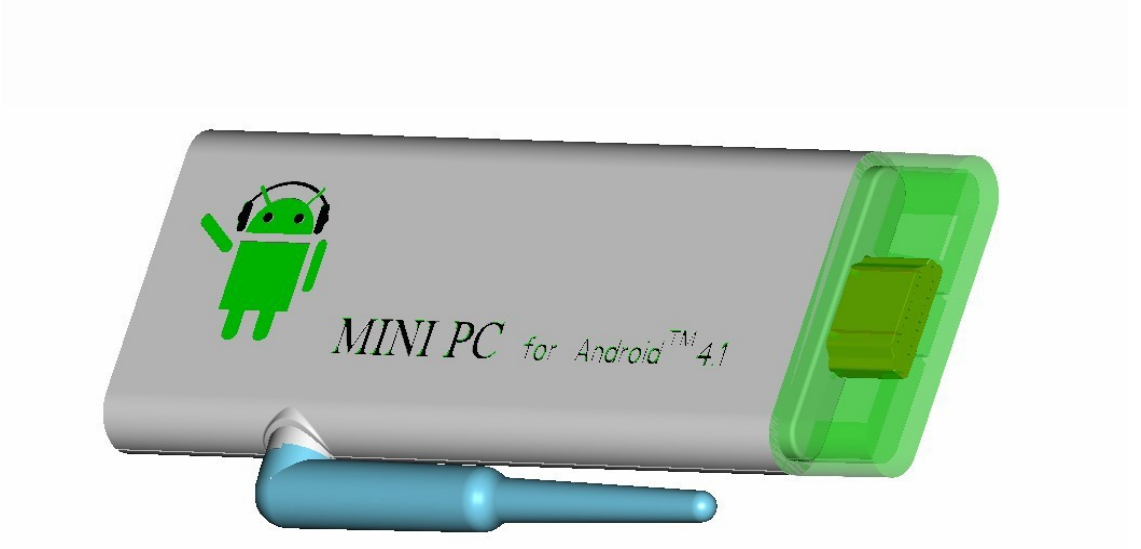

Andriod4.0 Mini PC

INDICE

DECLARACIÓN 3

A. INTRODUCCIÓN... ... 4

B. OPERACIÓN INCIAL... ... 4

1. INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN DE HARDWARE... ... 4
2. OS INTERFACE... ... 5
3. GESTIÓN DE SOFTWARE DE ICONOS)... ... 5
4. BORRAR ICONOS... ... 6
5. ARRASTRE DE ESCRITORIO... ... 6
6. RETORNO, PAGINA INICIO, PROGRAMAS... ... 7
7. BARRA DE ESTADO 7
8. BOTON PROGRAMA DE HERRAMIENTAS 8

C. PROGRAMA HERRAMIENTAS DEL ICONO DE GESTIÓN... ... 9

D. AJUSTE... ... 10

1. WIFI CONFIGURACIÓN... ... 11

E. INSTALAR / BORRAR PROGRAMAS... ... 12

1. Configure los programas de origen desconocido... ... 12
2. INSTALAR PROGRAMAS... ... 12
3. BORRAR PROGRAMAS... ... 13

F. FOTO, VIDEO, GESTIÓN DE ARCHIVOS, PÁGINA WEB... ... 13

1. Cómo jugar Video Player... ... 14
2. GESTIÓN DE PRESENTACIÓN: copiar, cortar, borrar, renombrar... ... 14
3. REPRODUCTOR DE MÚSICA... ... 16
4. Visite el sitio web 16

G. LENGUA Y LA ENTRADA... ... 16

1. Seleccione idioma y método de entrada HABITUAL... ... 16
2. TECLADO Y RATÓN... ... 17
3. CAMBIAR MÉTODO DE ENTRADA... ... 18

H. PREGUNTAS Y RESPUESTAS... ... 19

I. ESPECIFICACIONES 20

Declaración

- El manual del usuario contiene toda la información de forma correcta y segura instrucción de operación. Para evitar accidentes y el producto está dañado, por favor, asegúrese de ir a través de todo el contenido antes de utilizar el producto..
- Por favor, mantenga el producto alejado de altas temperaturas, humedad y polvo medio ambiente.
- No deje caer o tirar el producto.
- No corte el dispositivo cuando se formatea o actualización. De lo contrario, causará error sistema operativo.
- No desmonte el dispositivo. No lo limpie con alcohol, disolvente y benceno

✧ Nos reservamos el derecho de actualizar y modificar el producto.

✧ Descargo de responsabilidad: Sólo nos tomamos la responsabilidad de proporcionar el producto garantía y servicio. Los usuarios tienen que tener cuidado de sus datos en el dispositivo por sí mismos. No nos hacemos responsables de cualquier pérdida de datos o relacionados perdido.

✧ El producto no es a prueba de agua.

✧ Todas las imágenes de la instrucción son sólo para referencia.

A. Apariencia Introducción

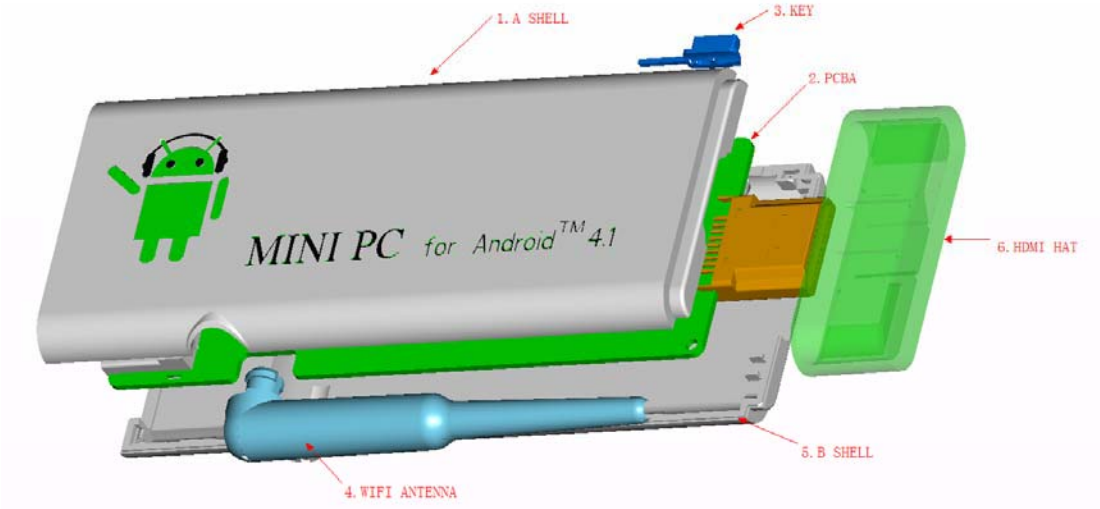

- AV salida: HDMI
- TF-CARD：Ampliación por la memoria T-Flash
- MiniUSB OTG：para la transferencia de datos con el ordenador. Instalación del sistema operativo. Valido para USB 2.0 puerto de convertidor.
- USB Host：Para Memoria Flash, ratón, teclado, disco duro externo, podría ampliarse por Hub USB.

B. Puesta en funcionamiento

1. Instrucciones de conexión de hardware.

- Conectar el televisor o el monitor LCD por cable HDMI (en el paquete). Configure los datos del modo de recepción de televisión en el puerto HDMI. (Consulte el manual de usuario del televisor)

- Es mejor utilizar el ratón sin hilos 2.4G y el teclado. 2.4G con un receptor Plug and Play en el conector USB Host, o el enchufe en el puerto del USB OTG de convertidor de puerto. Si sólo conecta ratón, el dispositivo proporcionará teclado virtual en funcionamiento sistema. Si el dispositivo detecta el teclado físico, el teclado en pantalla

Se oculta por el sistema operativo de forma automática.

- Botón izquierdo del ratón para el "ok", botón derecho de "retorno", rodando por la página hacia arriba y hacia abajo. Mantenga pulsado el botón izquierdo en icono o copiar y pegar archivos tirar. Mantenga pulsado el botón central para propiedades

2. Interfaz de OS

Conecte la fuente de alimentación y los dispositivos, la información de arranque se mostrará dentro de los 45 segundos.

3. Software de Gestión Icono

Mantenga cualquier icono y tire de él podría moverlo a cualquier posición que desee.

4. Eliminar icono

Sostenga el icono y tirarlo en el rojo marca "X", éste será eliminado.

5. Arrastre el escritorio

Sostenga la flecha en cualquier espacio manta del escritorio, mueva a la izquierda o a la derecha, puede pasar al siguiente escritorio. Rodando el ratón es la misma operación.

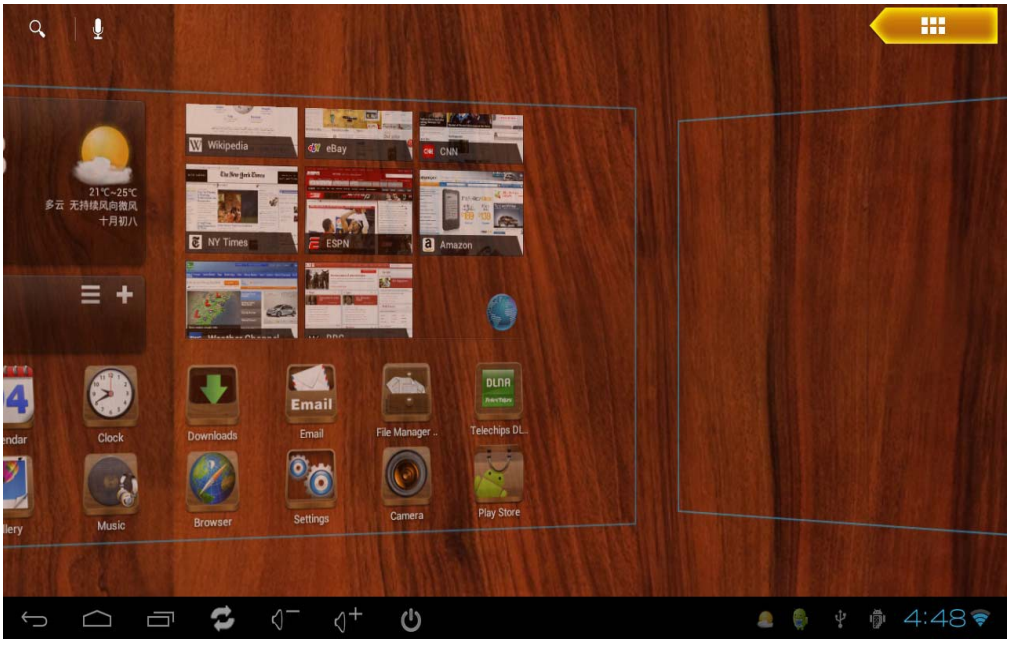

6. Retorno, Página de inicio, el programa, las propiedades

Botón Volver: haga clic en para volver al directorio de nivel superior

Botón Inicio: Haga clic para volver a la página principal.

Selector de programa: Haga clic en para ver todo el programa en ejecución.

7. Barra de estado

La esquina inferior derecha es la barra de estado. Muestra el estado de la tarjeta T-Flash, conexión USB, tiempo y Wifi... y así sucesivamente.

Haz clic en la barra de estado, the hide menu will bound up.

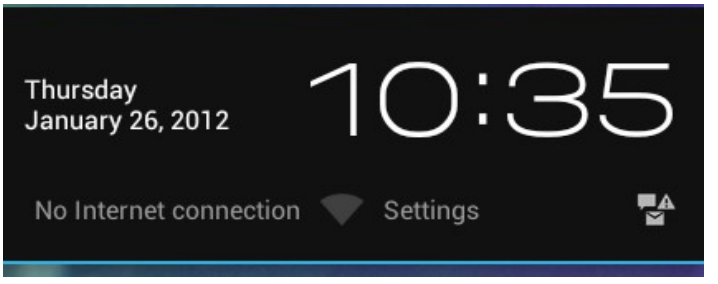

Haga clic en este icono ,
se muestra hasta más opciones.

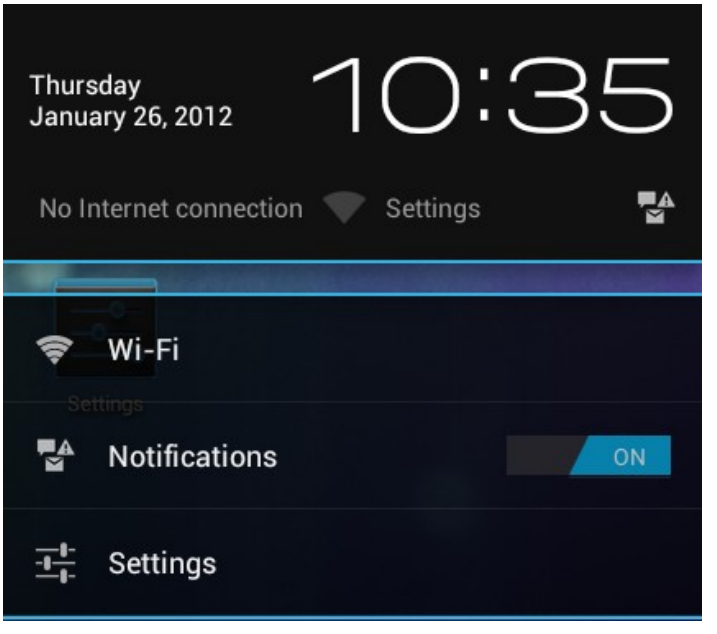

8. Botón Herramienta Programa

Se muestra la esquina derecha superior del escritorio.

C. Programa de gestión Herramientas de icono

Haga clic en el botón Herramienta Programa para mostrar todo el programa instalado y el icono de herramientas de configuración.

■ Si el primer archivo de la página con el icono del escritorio, a continuación, tire o rodando ratón moverlo a la segunda página de escritorio.

■ Se podría poner en marcha estos programas o configurar directamente, o mantenga este icono y los echarán en el escritorio para hacer acceso directo.

■ Haga clic en él, 

a continuación, mantenga cualquier botón para hacer acceso directo en el escritorio.

D. Ajuste

Se encuentra en la barra de herramientas. Haga clic para mostrar todo.

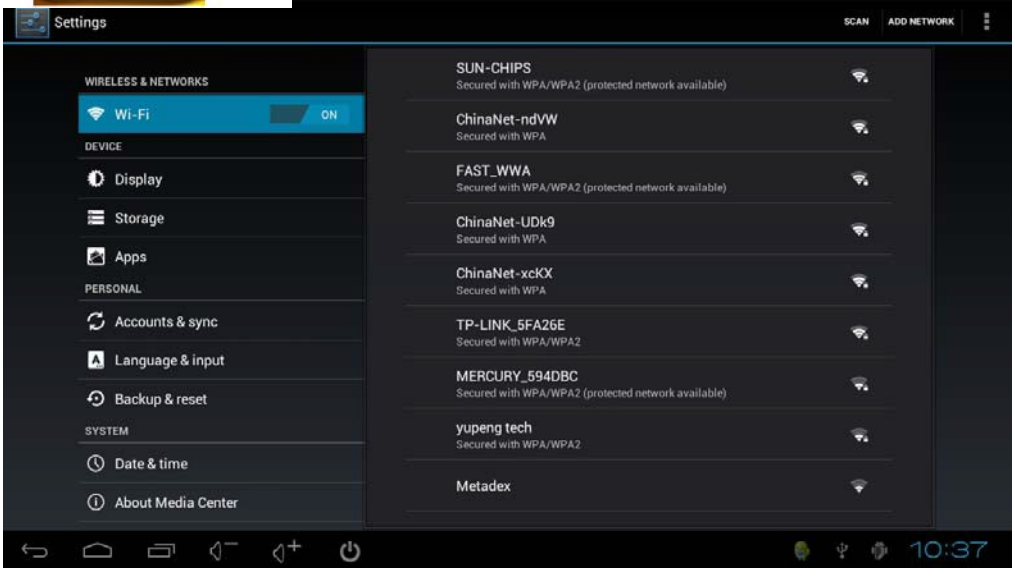

1. Configuración Wifi

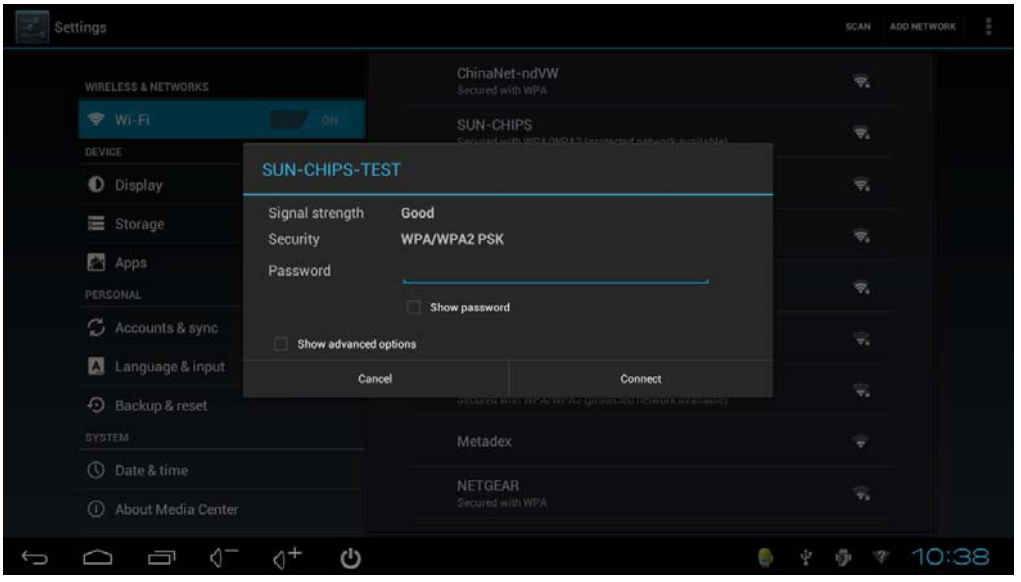

E. Instalar / eliminar programas

1. Configure el programa de origen desconocido

La máquina esta en ajuste predeterminado

2. Programa de instalación

Por favor, descargue el software de aplicación diferente de APK. Después del programa descargado, simplemente haga clic en él para instalar. También puede instalar el programa Android desde otro dispositivo de almacenamiento. (Programa descargado aparecerá en la barra de estado)

Por favor haga clic para buscar software descargado.

Luego haga clic en instalar.

3. Borrar Programa

a. Haga clic en "configuración" -> "Aplicaciones", que se mostrará toda la lista de programas instalados.

b. Haga clic en "Eliminar" icono de eliminar.

c. Haga clic en botón Desinstalar.

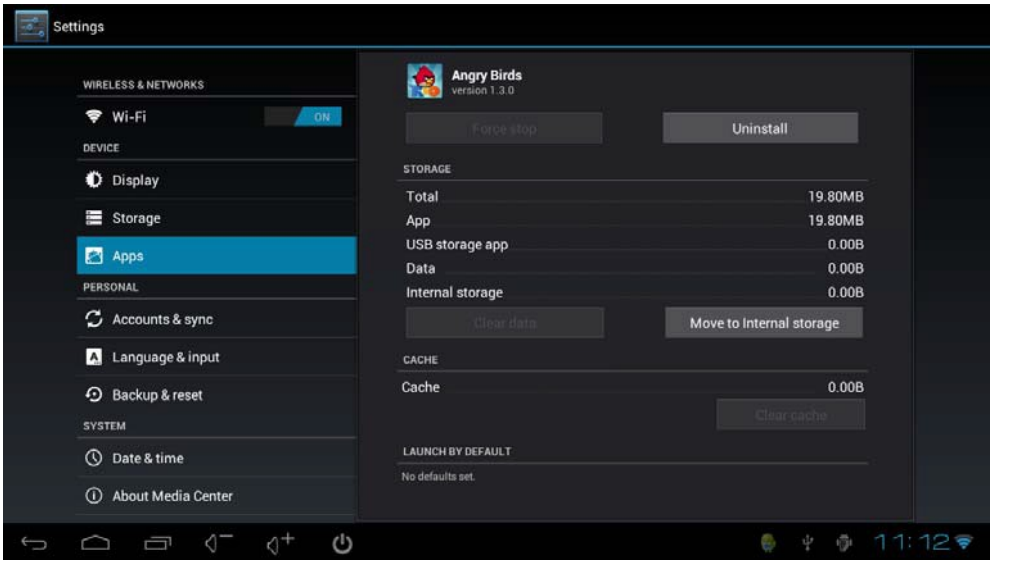

F. Foto, video, gestión de archivos, páginas Web

1. Cómo jugar Video Player

Haga clic abajo del icono, la herramienta de visualización de vídeo y archivos de audio en la categoría

2. Gestión de archivos: Copiar, Cortar, Borrar, Renombrar

El dispositivo tiene una fuerte función de la presentación. Clasificación de gestionar documentos en almacenamiento, tarjeta SD y disco duro externo. Haga clic en "Configuración" -> "Archivo manejar"

Después de ejecutar la herramienta del administrador de archivos, haga clic o mantenga fichero objeto o carpeta,

mostrar el menú de la siguiente manera:

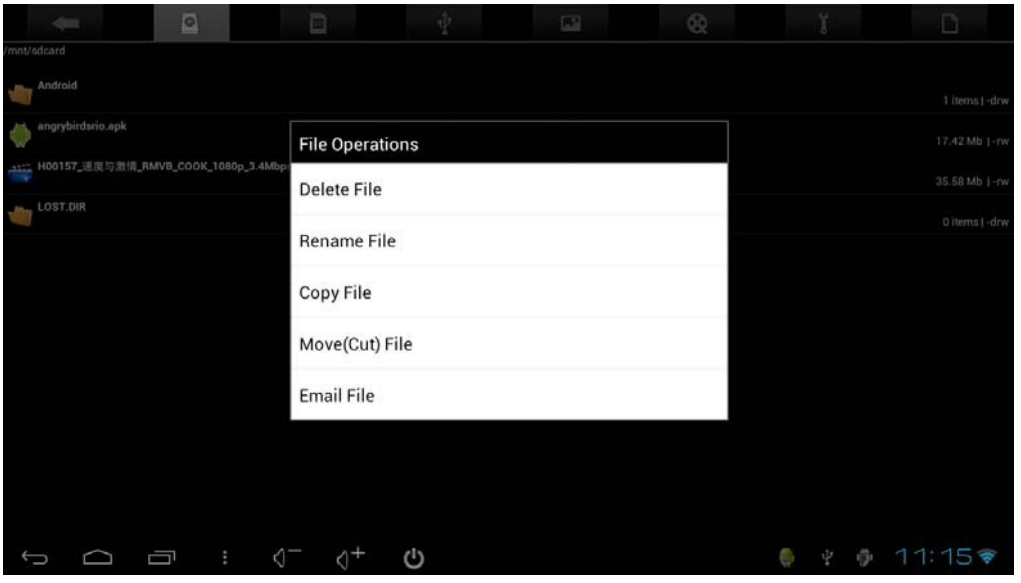

Por favor seleccione Copiar, Cortar en el menú. Hay un marco rojo mostrará en la superior de la pantalla. Haga clic y mantenga la carpeta objeto, Atención: Debe ser la carpeta "

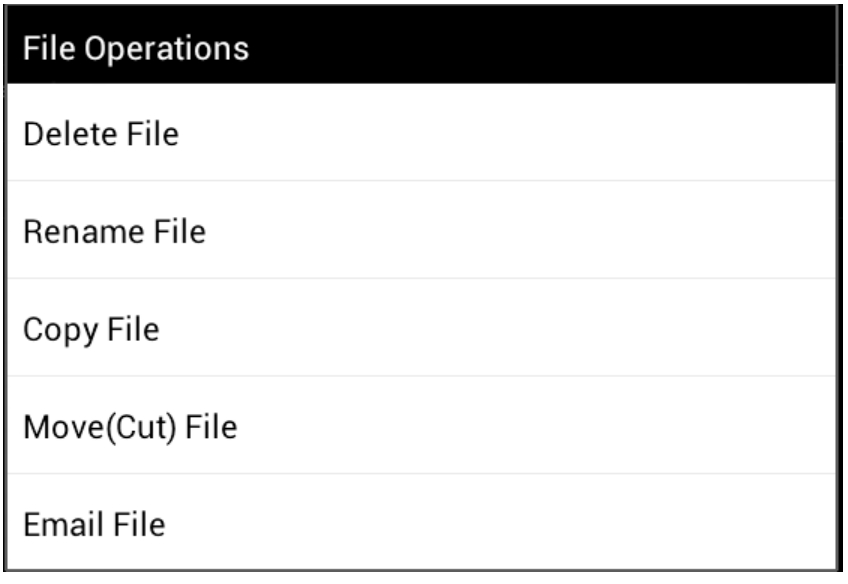

3. Reproductor de música

Haga clic en "Configuración" -> Música "

4. Visite el sitio web

Por favor, configurar Wi-Fi para acceder a Internet. Hay Android navegador predeterminado u otro navegador también está disponible para descargar. Haga clic en "Configuración" -> "browser"

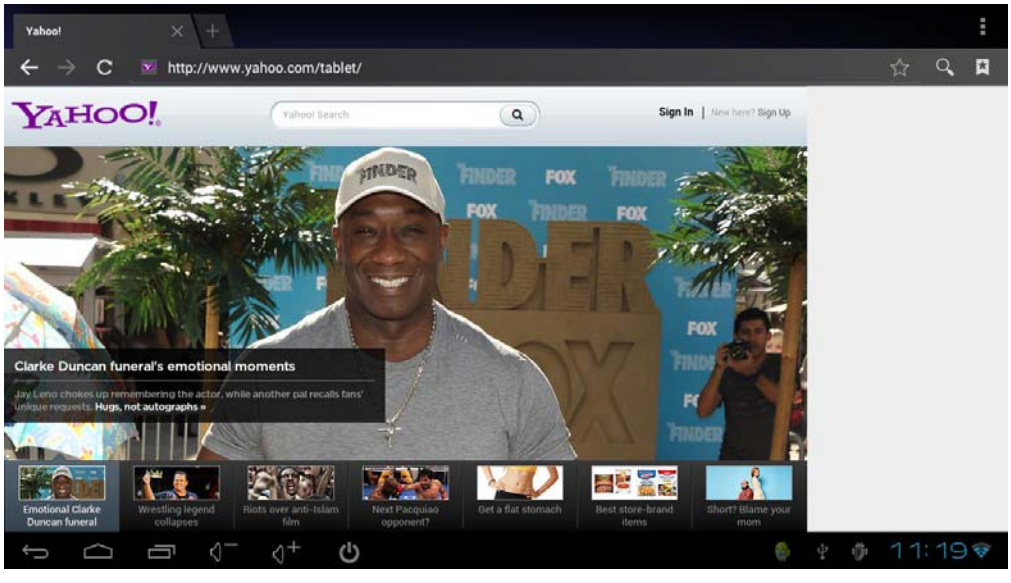

Android mostrar todas las páginas web de la etiqueta en la parte superior del navegador. Haz clic en "+" para añadir nueva página. Haga clic en "X" para cerrar la página.

G. Idioma e ingreso

1. Seleccione el idioma y el método de entrada habitual

Los dispositivos están incluyendo 60 idiomas diferentes. Por favor haga clic "Ajuste" -> "Idioma y entrada"

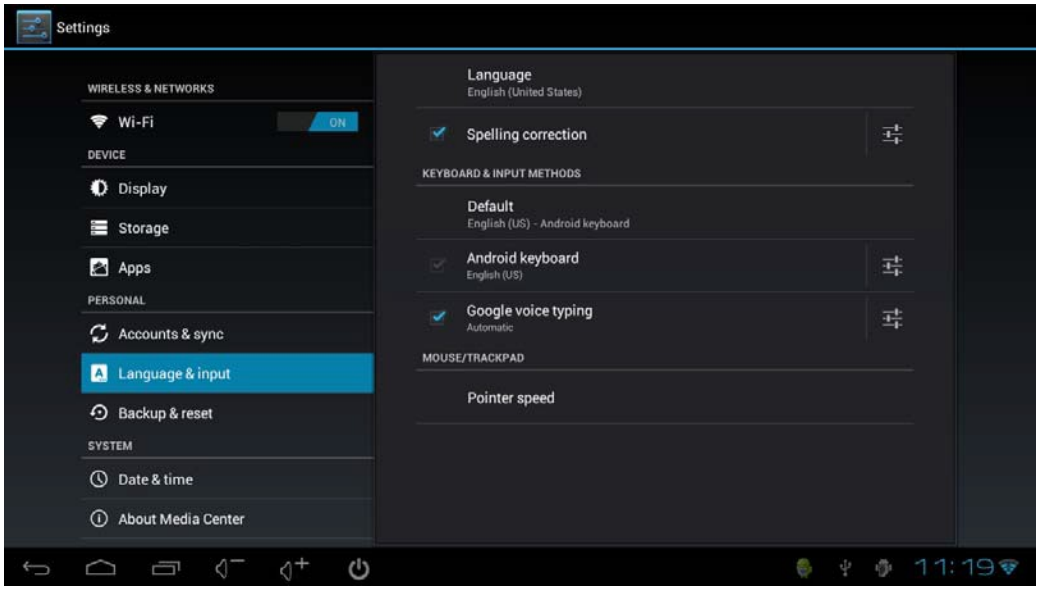

Los diferentes usuarios de la zona por favor seleccione el software de entrada adecuada de acuerdo. Y hacer un poco de ajuste en virtud del presente artículo.

3. Teclado y ratón

Dispositivo aparecerá el teclado en pantalla si sólo está conectado con el ratón. Y el teclado de software será piel una vez que el teclado de hardware es detectado por el dispositivo.

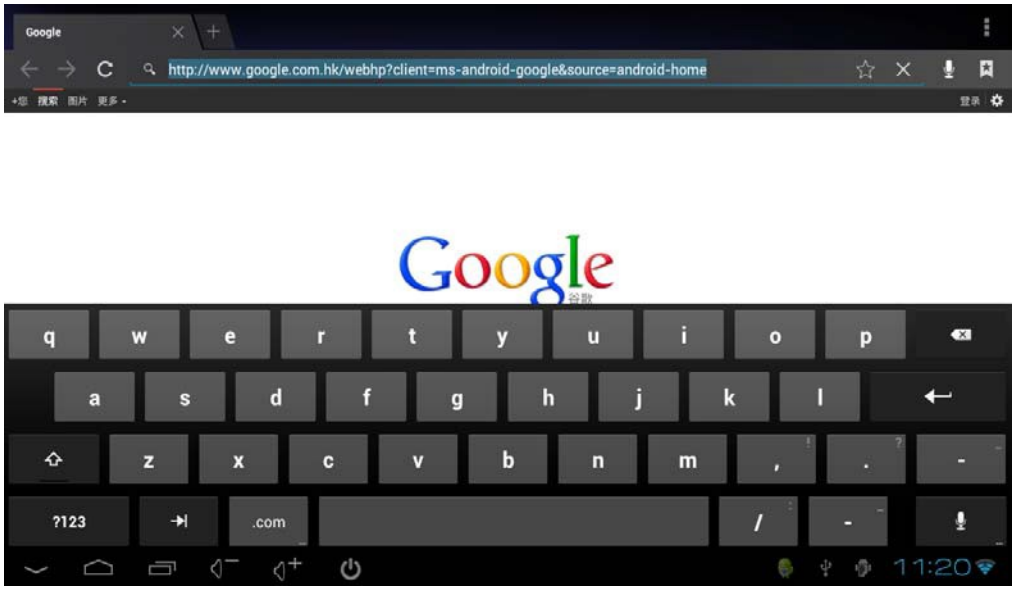

3. Cambiar el método de entrada

Por favor, haga clic abajo icono para seleccionar el método de entrada:

Puede mostrar todas las opciones de la siguiente imagen. Por favor seleccione la adecuada uno.

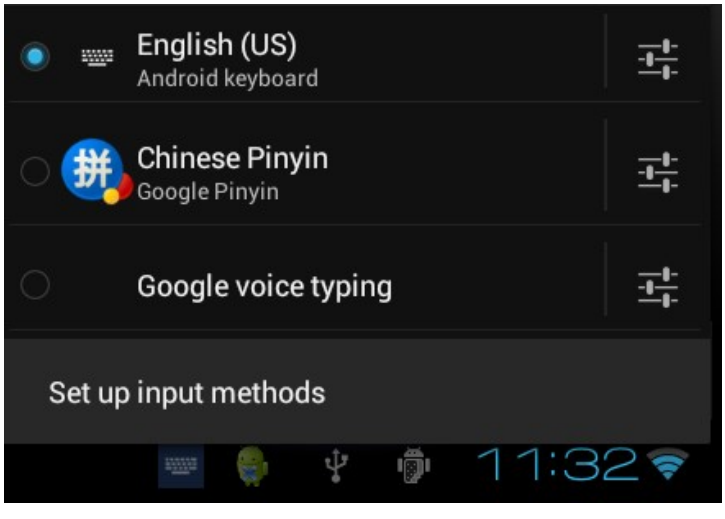

H. Preguntas y Respuestas

- Parpadeo de la pantalla o de trabajo inestable: por favor compruebe que el cable HDMI se ha conectado firmemente.
- No se puede iniciar el dispositivo: por favor descargue el archivo del sistema operativo desde la web oficial de actualizar el sistema operativo del dispositivo. Asegúrese de que todos los datos importantes ha sido una copia de seguridad antes de procesarlo. Si el problema no puede resolverse, por favor contacte con el distribuidor donde adquirió el producto.
- Mantener el sistema reinicie automáticamente: comprobar si el dispositivo recibe por favor suficiente fuente de alimentación. A veces, la causa de alimentación HDD externo escasez. Por favor, conector de alimentación adicional para la unidad de disco duro externo o otros dispositivos externos.
- No se puede encontrar el archivo en la tarjeta SD o pendrive: Por favor, marque todas las conexión del dispositivo. Y asegúrese de que ha marque la opción de SD y Host USB en "Configuración" Consulte 6.1

I. Especificaciones

Sistema Operativo	Android 4.1
Chip	RK3066/ 1.6GHz Cortex-A9 dikaryon
Memoria	1GB DDR3(Option)
Almacenamiento	4-16GB Nand Flash(Option)
graphics accelerator	2D / 3D / OpenGL ES2.0 (de AMD Z430) / OpenVG1.1
WiFi	IEEE802.11b/g/n (Interno SDIO Wifi Module)
Micro USB 5	Estándar Micro de 5 pines USB OTG 2.0 y DC-IN (fuente de alimentación de 5V 700mA)
USB Socket A (función externa)	USB HOST Tipo 2.0, Ratón ayuda 2.4G, teclado, apretón de manos Juego, HUB USB, IR (teledirigido infrarrojo)
Consumo de energía	Unidad principal + remitente 2.4G (ratón) ≤ 600 mA a 5 V
Salida de vídeo	Estándar HDMI Interface (puerto estándar HDMI 1.4)
WIFI Mobile DISPLAY	Soporte de conexión wifi con pantalla móvil (apoyo a la instrucciones de presionar la pantalla del teléfono móvil en TV y actualización de software en la etapa más adelante)